美爵信达

全球星级酒店客房电话机的指定标准 全球酒店电话机的缔造者



3300IP 系列话机 使用说明书



服务热线: 400-6111939 | 010-85911289 网 址: www.AegisTeleMatrix.cn 地 址:北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦26层

服务热线: 400-6111939 | 010-85911289 网 址: www.AegisTeleMatrix.cn

全球总部: 5025 Galley Road Colorado Springs, Co 80915 USA

总部网址: www.CetisGroup.com

感谢您购买美爵信达3300IP系列电话机!

感谢您购买美爵信达高品质的3300IP系列话机,美爵信达是全球酒店电话机的缔造者,更是星级酒店客房电话机的指定标准,并且对该话机提供独特的保修服务,你若对该话机或保修有疑问,请与我们联系,我们对您的购买表示感谢!

目 录

1. 介绍	3
1.1 硬件概述	3
1.2 软件概述	4
2. 3300IP 电话键盘	5
2.1 按键基本功能表	5
2.1.1 通话音量控制	6
2.1.2 保持功能	6
2.1.3 呼叫前转	
2.1.4 三方通话	7
2.2 目录设置以及键盘在设置中的功能	7
2.2.1 Phone Menu	7
2.2.2 Network	7
2.2.3 Call Feature	8
2.2.4 SIP	9
2.2.5DSP	9
2.2.6System	10
2.2.70ther Setting	10
2.2.8 目录设置	
3. 通过 web 浏览器设置电话	
3.1 Logon	11
3.2 Current status	11
3.3 Network	12
3.3.1 Wan Config	
3.3.2 LAN Config	14
3.4 VoIP	_
3.4.1 SIP Config	15
3.4.2 LAX2 Config	18
3.5 Advance	19
3.5.1 DHCP Service	19
3.5.2 NAT	20


	3.5.3 STUN	21
	3.5.4 Net Service	22
	3.5.5 Firewall	23
	3.5.6 VLAN Configuration	25
	3.5.7 Digital Map	26
	3.5.8 Call Service 增值业务设置	-28
	3.5.9 Memory Key	29
	3.5.10 MMI Filter	30
	3.5.11 DSP 声音设置	-31
	3.5.12 VPN	-32
	3.6 Dial-Peer 拨号规则设置	-33
	3.7 Config Manage	34
	3.8 UpdateFirmware	
	3.8.1 Update	35
	3.8.2 Auto Update	36
	3.9 System Manage	38
	3.9.1 Account Manage	
	3.9.2 Syslog config	39
	3.9.3 Phone Book	40
	3.9.4 Time Set	42
	3.9.5 MMI SET	
	3.9.6 Logout & Reboot	
4.	打电话的操作方法	
	4.1 如何拨打 IP 电话	
	4.2 配置话机连接到服务器	-43
	4.2.1 设置 WAN 口	
	4.2.2 SIP 协议设置	
	4.2.3 IAX 协议设置	
	4.3 如何使用拨号规则	-47
	4.4 Voice mail	49

话机启动后,通过 DHCP Server 获取 TFTP Server 地址,然后话机响起提示音,提示输入 ConfigID。通过数字键盘输入 ID 后,再输入 "#",话机会到 TFTP Server 上自动下载配置文件,成功后自动重启;如果下载失败,进入默认待机状态,可以使用;如果不想下载,直接按 "#"进入默认待机状态。如果未完成下载,或者下载的配置文件里的autoupdate module 里的 config file name 没有配置参数,重启后话机仍然响起提示音,提示输入 ConfigID。

话机进入默认待机状态后可通过按"**47"键让话机自动语音报出话机的 IP 地址。

- "STORE" 键是"MENU"键
- "FLASH" 键是 "Enter"键
- 上下翻可以使用 "Vol+" or "Vol-" 键.
- 查询 IP 地址的菜单目录: NETWORK>WAN >Status

3300IP 主机特点和控制钮

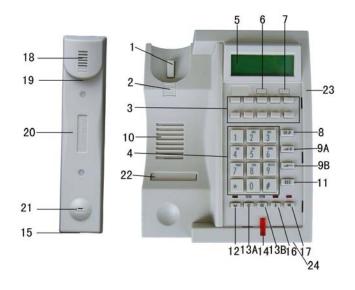

- 1、手柄叉簧
- 3、存储键
- 5、LCD 显示屏

- 2、手柄壁挂钮
- 4、数字键盘
- 6、存储/菜单键(下沉型)

7、确认键(下沉型)

9A、音量"+"键 10、座机免提扬声器 8、重拨键

9B、音量 "-" 键

11、会议键 (3302IP 支持该功能)

12、3300IP 带指示灯的保持键, 3302IP 没有指示灯

13A、带指示灯的 line1 键, 3300IP 没有该键

13B、带指示灯的 line2 键, 3300IP 没有该键

14、message 信息等待键

16、带指示灯的静音键

18、手柄受话器

20、手柄

22、号码条显示区域

- 15、手柄卷线插座
- 17、带指示灯的免提键
- 19、手柄壁挂槽
- 21、手柄送话器
- 23、座机面板





- 24、免提送话器
- 25、手柄卷线插座
- 26、网络接口的 WAN 口插座
- 27、网络接口的 LAN 口插座
- 28、撕毁无效标签
- 29、防滑基脚
- 30、话机 MAC 地址
- 31、壁挂连接槽



电话功能

- 提供一个备份 SIP 服务器
- 支持 NAT, 防火墙
- 支持 DHCP 自动分配 IP 地址等参数
- 支持 PPPoE 协议,(ADSL, cable modem 接入时使用)
- 可通过 HTTP, FTP 或 TFTP 方式升级程序.

1

2

- 动态语音检测;舒适噪声生成;语音缓冲技术
- 保持功能
- 热线 (hotline) 功能
- 快速拨号
- 呼叫前转,三方通话
- 来电显示
- DND(Do Not Disturb), 黑名单(Black List), 限制呼叫(Limit List)
- Auto-answer
- 可通过标准网页浏览器(如 IE)设置
- Telnet 远程管理功能
- 普通用户密码与超级用户密码分级管理
- 语音播报 IP 地址和 Vlan ID
- 支持 VLAN 功能

协议标准

- IEEE 802.3 /802.3 u 10 Base T / 100Base TX
- PPPoE: 以太网点对点拨号协议
- DHCP Client and Server: 动态主机配置协议
- 支持 G. 711a/u, G729, G7231 5. 3/6. 3 语音编解码算法
- SIP RFC3261, RFC 2543
- 支持 IAX2
- TCP/IP: Internet 传输与控制协议
- RTP: 实时传输协议
- RTCP: 实时控制协议
- VAD/CNG 可节省带宽
- Telnet: 远程主机登录协议
- DNS: 域名服务协议
- TFTP: 小文件传输协议

1. 介绍

这是 **3300IP** 电话用户使用手册。在使用 **3300IP** 电话前,需要进行一些配置才能正常工作。 本手册会举例说明如何通过键盘,**web** 服务配置电话的。

1.1 硬件概述

- 1.1.1 两个 RJ-45 网络接口支持 10/100M 快速以太网。系统默认 WAN 接口是一个 DHCP 客户机。 用户把 WAN 口连接到 ADSL 或交换机上,LAN 口连接到电脑上。你可以使用管理员的用户名 "admin" 和密码"admin"登陆设置。
- 1.1.2 只有 WAN 口支持 POE。

1.2 软件概述

Network Protocol	Tone
 SIP v1(RFC2543) V2(RFC3261) IP/TCP/UDP/RTP/RTCP IP/ICMP/ARP/RARP/SNTP TFTP Client/DHCP Client/PPPOE Client Telnet/HTTP Server DNS Clients 	 Ring Tone Ring Back Tone Dial Tone Busy Tone
	Phone Function Volume Adjustment Speed dial key
Codec	Phonebook
 G.711: 64K bit/s(PCM) G.723.1: 63k/5.3k bit/s G.726: 16k/24k/32k/40k 	
bit/s(ADPCM) ■ G.729A: 8k bit/s(CS-ACELP)	IP Assignment
G.729B: adds VAD & CNG to G.729	IP (Static IP)DHCPPPPoE
Voice Quality	Security

 VAD: Voice activity detection CNG: Comfortable noise generator LEC: Line echo canceller Packet Loss Compensation Adaptive Jitter Buffer 	 HTTP 1.1 basic/digest authentication for Web setup MD5 for SIP authentication (RFC2069/RFC2617) 		
	QoS		
	QoS field		
Call Function	NAT Traversal		
Call Hold Call Waiting Call Forward	STUN Configuration		
3-way conference(仅双线 3302IP	Configuration		
话机支持此功能)	Web Browser		
	Console/Telnet		
	● Keypad		
DTMF	Firmware Upgrade		
DTMF RELAY	● TFTP		
DTMF RFC 2833 DTMF SID lefts	• HTTP		
DTMF SIP Info SIP Server	• FTP		
● 提供一个备份 SIP 服务器			
▼ 灰穴 「田川 SIF 瓜労品			

2. 3300IP 电话按键介绍

2.1 按键基本功能表

名称	状态	功能
Store	挂机状态	进入快速拨号储存模式
Flash	挂机状态	长按3秒进入删除手机状态
Redial	拨号状态	重拨上次呼叫号码进行呼叫
Volume +	通话状态	音量增加

Volume -	通话状态	音量减小
Speak		免提开关
Mute	通话状态	静音
M1~M10	挂机状态	10 个存储键
	拨号状态	
Voicemail	挂机状态	提取语音留言
	拨号状态	
1	拨号状态	"1"
2	拨号状态	"2"
3	拨号状态	"3"
4	拨号状态	"4"
5	拨号状态	"5"
6	拨号状态	"6"
7	拨号状态	"7"
8	拨号状态	"8"
9	拨号状态	"9"
0	拨号状态	"0"
*	拨号状态	((余))
#	拨号状态	可以作为第一个号码拨出或相当于 收号结束标记

2.1.1 通话音量控制

按"VOL+"音量增加,按"VOL-"音量减小。

2.1.2 保持功能

保持当前通话; 如果是双线的话机, 可以保持两路通话。

2.1.3 呼叫前转

需要把 "Advanced SIP Setting"中的"Forward Type"打开(话机默认关闭"OFF"状态)。可以选择 Always、Busy 和 No Answer 三种类型中的一种,实现呼叫前转的功能。

2.1.4 三方通话

(只有 3302IP 话机有三方会议功能。)

需要把 "Call Server Setting"中的 "Enable Three Way Call" 勾选上(话机默认勾选上的状态)。假设双线话机的用户为甲用户,如果乙通过 Voip 打电话给甲用户,通话中乙需要跟甲和丙进行三方通话,则甲可以先按一下"Hold"键,把跟乙的通话保持,然后再拨打丙的号码,在与丙的通话中在按一下"Conf"键或"*"键,即可进行三方通话。

2.2 目录设置以及键盘在设置中的功能

2.2.1 Phone Menu

- 1) Network
- 2) Call Feature
- 3) SIP
- 4) DSP
- 5) System
- 6) Other Setting

2.2.2 Network

2.2.2.1 LAN

- 1) Bridge Mode
- 2) IP
- 3) Netmask
- 4) DHCP Server
 - Switch
 - DNS Relay
- 5) NAT
 - Switch
 - FTPalg
 - IPSECalg
 - PPPTPalg

2.2.2.2 WAN

1) Status

2) Static Net

- IP
- NetMask
- Gateway
- DNS
- DNS2
- 3) Pope
- User name
- Password
- 4) QoS

2.2.3 Call Feature

2.2.3.1 Phone-number

- 1) Public SIP
- 2) Private SIP
- 2.2.3.2 Limit-List
- 1) Current
- 2) ADD
- 3) **DEL**

2.2.3.3 Black-List

- 1) Current
- 2) ADD
- 3) **DEL**
- 2.2.3.4 FastCall
- 2.2.3.5 Three Talk
- 2.2.3.6 Call-Transfer
- 2.2.3.7 Call-Waiting
- 2.2.3.8 Call-Forward
 - 1)Condition
 - 2) SIP
- Transfer Num
- Transfer IP
- Port
- 2.2.3.9 Dial-Rule
 - 1) End With #

7

2) Fixed Length Switch Length 2.2.4 SIP 2.2.4.1 Reg Status 1) Public Reg 2) Private Reg 2.2.4.1 Reg Switch 1) Public 2) Private 2.2.4.2 Server 1) Public 2) Private 2.2.4.3 Domain 1) Public 2) Private 2.2.4.4 User Agent 1) Public 2) Private 2.2.4.5 Detect-server 2.2.4.6 Dtmf-mode 2.2.4.7 Interval-time Swap-server 2.2.4.8 2.2.4.9 RFC-version 2.2.4.10 Signal-Port 2.2.4.11 Stun 1)Switch 2)Addr 3)Port 4) Expire Time 2.2.5 DSP

- 1) Codec
- 2) Handdown-time
- 3) Dtfm-Volume
- 4) Input-Volume

5) Output-Volume

2.2.6 System

- 2.2.6.1 Save
- 2.2.6.2 Reboot
- 2.2.6.3 Set Default
 - 1) SetDefault Sys
 - 2) SetDefault All

2.2.7 Other Setting

2.2.7.1 Syslog

- 1) Switch
- 2) Server-IP
- 3) Server-Port

2.2.7.2 Memory

- 1) Memory-1
- 2) Memory-2
- 3) Memory-3
- 4) Memory-4
- 5) Memory-5
- 6) Memory-6
- 7) Memory-7
- 8) Memory-8
- 9) Memory-9
- 10) Memory-10

2.2.8 目录设置

- 1. 在挂机状态下,按下"Menu"键进入快速拨号按键设置状态,键入需要保存的号码,然后按相应的快速拨号键进行保存。
- 2. 在挂机状态下,按住"Menu"3 秒以上进入设置状态,默认密码为123,按"Enter"进入菜单。通过"Volume +/-"键选择目录,按"Enter"进入菜单目录,"Menu"退出当前菜单目录。
- 3. 更改设置时,按"Redial"进入修改状态,"0"为不选择,"1"为选择,"Enter"为确认 修改,"Menu"为放弃修改。所有修改的设置完成后都要到"Save"菜单中进行保存,话机重启后 所有的设置都有效。

3. 通过 web 浏览器设置电话

将网线的一端插入电脑的网卡接口,另外一段插入话机的 LAN 口,WAN 口连接到 ADSL 或交换机上,并设置电脑的 IP 与话机 IP 在同一网段内;打开 IE 浏览器,地址栏输入话机的 IP 地址。则会进入 3300IP 的 Web 设置页面。

3.1 Logon

默认的用户名和密码是 admin/admin 和 guest/guest。

Username:	
Password:	
Logon	

3.2 Current status

此页面显示网络话机的工作状态。网络部分显示 WAN 口和 LAN 口的连接状态和网络设置; VoIP 部分 Public SIP 服务的工作状态,可以在这边看到使用注册以及有没有注册上服务器。Phone Number 显示了 Private SIP server 上的电话号码和 Public SIP server。

Current Status

Network				
WAN		LAN		
Connect Mode	DHCP	IP Address		192.168.10.1
MAC Address	00:19:f3:01:66:18	DHCP Serv	er	OFF
IP Address	192.168.21.118			
Gateway	192.168.21.1			
Phone Number				
SIP LINE 1	6012@61.156.234.90 :5060		Registered	
SIP LINE 2	@:5060		Unapplied	
	Version: 9600SIP V1.8.82	-595 Jul 31	2009 14:39:	35

3.3 Network

3.3.1 Wan Config

WAN 口设置,可以设置 3300IP 接入网络的参数,可以使用静态 IP,动态获取 IP 或者 PPPoE的其中之一的方式

WAN Configuration

Wan Status			
Active IP	192.168.0.10		
Current Netmask	255.255.255.0		
Current Gateway	192.168.0.1		
MAC Address	00:19:f3:00:5b:ae		
Get MAC Time	20080728		
WAN Setting			
Static O	DHCP ①	PPPOE O	
	APPLY	1	

使用静态 IP 地址:

WAN Setting			
Static	DHCP ()	PPPOE O	
Static IP Address	192.168.1.179		
Netmask	255.255.255.0		
Gateway	192.168.1.1		
DNS Domain			
Primary DNS	202.96.134.133		
Alter DNS	202.96.128.68		
	APPLY		

----选中 Static:

----在 IP address 里面填写 3300IP 的 IP 地址;

- ----在 Netmask 里面填写网络子网掩码:
- ----在 Gateway 里面填写路由器地址或者上层网关地址;
- ----DNS Domain:
- ----在 Primary DNS 和 Alter DNS 里面分别填上本地 DNS 服务器地址。

使用动态获取 IP 地址:

----选中 DHCP 选项。

此时如果网络里面有 DHCP 服务器的话 (例如路由器) ,则 3300IP 会自动从 DHCP 服务器获取 IP address, Netmask, Gateway, Primary DNS 和 Alter DNS 等信息。

使用 PPPoE 拨号上网:

WAN Setting			
Static O	DHCP O	PPPOE ⊙	
PPPOE Server	ANY		
Username	user123		
Password	•••••		
	APPLY		

- ----选中 PPPoE 选项。
- ----PPPoE server: 如果 PPPoE 服务提供商没有特别说明,则使用默认值"ANY"即

可。

----在 PPPoE Username 和 Password 里面填写 PPPoE 拨号的帐号,密码。

则 3300IP 可以通过 PPPoE 拨号连接上 internet, 并自动获取 IP address, Netmask,

Gateway, Primary DNS 和 Alter DNS 等信息。

提示:如果用户通过 WAN 口登陆话机,并改动了 WAN 口地址,请在下一次登陆时候使用新的地址。

3.3.2 LAN Config

LAN IP:设定 LAN 口的 IP 地址。

Netmask:设定 LAN 口的子网掩码。

DHCP Server: 启用 LAN 口 DHCP server; 用户在修改 LAN IP 后,话机会自动根据 IP 和子网掩码对 DHCP Lease Table 进行修改调整并保存配置,用户需要重启话机使 DHCP server 配置生效;

NAT: 启用 NAT。

Bridge Mode: 选中此选项切换到桥接模式,桥接模式将使网络话机不再为 LAN 物理端口设置 IP 地址, LAN 与 WAN 将连入同一网络;(此配置需要保存并重启,才能生效。)

LAN Configuration

Lan Set	
LAN IP	192.168.10.1
Netmask	255.255.255.0
DHCP Service	
NAT	
Bridge Mode	▼
APPLY	

3.4 VoIP

3.4.1 SIP Config

此页面为 Public SIP server 的配置页面。

SIP Configuration

SIP Line Select			
SIP 1 🕶	Load		
Basic Setting			
Register Status	Registered	Display Name	
Server Address	61.156.234.90	Proxy Server Address	
Server Port	5060	Proxy Server Port	
Account Name	6012	Proxy Username	
Password	••••	Proxy Password	
Phone Number	6012	Domain Realm	
Enable Register	✓	Enable Message Waiting	✓
	A	PPLY	
	Advan	ced Set	

Registered Status:显示话机是否注册成功; Server Adress:配置 SIP 注册服务器地址;

Server Port: 配置 SIP 注册服务器注册端口; 默认为 5060。

Account Name: 配置 SIP 注册的账号(通常与所配置端口号相同,有特殊的 SIP 服务器会使用号码与账号不同的配置时,需要将电话号码配置成号码,此处配置账号名);

Password: 配置 SIP 注册账号的密码;

Proxy Server Address: 配置代理服务器的 IP 地址 (通常, SIP 服务商为用户提供 IP 地址等配置相同的注册服务器和代理服务器,因此,代理服务器就不需要再做信息配置。);

Proxy Server Port: 配置代理服务器的端口; Proxy Username: 配置代理服务器用户名; Proxy Password: 配置代理服务器账号密码; Domain Realm: 配置 SIP 本地域名。如果服务器没有要求 SIP 终端的 Local Domain 为指定域名,Local Domain 可以配置与服务器相同的地址和域名。系统为简化用户输入,用户可以不必输入Local Domain,系统将自动取"Proxy Server Address"处的填写内容来配置 Domain Realm。

PhoneNumber: 配置注册到 SIP 服务器的号码;

Enable Register: 配置允许/禁止注册;

Enable Message Waiting: 配置允许/禁止消息等待;

Advanced SIP Setting

Register Expire Time	60	seconds	Forward Type	Off	~
NAT Keep Alive Interval	60	seconds	Forward Phone Number		145
User Agent	Voip Pho	ne 1.0	Server Type	common	~
Signal Key			DTMF Mode	DTMF_RI	C2833 🔻
Media Key			RFC Protocol Edition	RFC3261	~
Local Port	5060		Transport Protocol	UDP 🕶	
Ring Type	Type 1	~	Subscribe Expire Time	300	seconds
Enable Subscribe			Enable URI Convert	V	
Enable Keep Authentication			Signal Encode		
NAT Keep Alive			Rtp Encode		
Enable Via rport	V		Enable Session Timer		
Enable PRACK			Answer With Single Codec		
Long Contact			Auto TCP		
Click To Talk					

Register Expire Time: 配置 SIP 服务器注册有效时限,默认为 60 秒。如果服务器要求的注册时限大于或小于话机所配置的时间,话机都可以自动修改为服务器推荐的时限并注册。

NAT Keep Alive Interval: NAT 保持间隔,默认为 60 秒;

Forward Type: 呼叫前转的类型(单项选择,默认关闭,即"Off"类型);

Off: 关闭呼叫前转的功能;

Always: 打往本话机的电话都前转到指定的话机;

Busy: 本话机忙时,将呼叫本话机的电话前转到指定话机;

No Answer: 本话机没有应答则前转到指定的话机;

Forward Phone Number: 呼叫前转的电话号码;

Signal Key: 配置信令密钥; 为了防止封杀,配合平台进行信令加密,在这里输入密钥,这个一般由加密平台提供。

Media Key: 配置语音加密。

Subscribe Expire Time:配置发送订阅消息的时间;每间隔所设置的时间发送一次订阅消息,主要用于订阅别人的状态或语音留言等。

Enable URI Convert: 启用 URI Convert 功能, 把输入的"#"换成"%23"发送出去。

Click To Talk: 点击呼叫功能;该功能需要一个外部软件一起实现;在外部软件上点击一个按钮去呼叫 A ,此时你收到了这个命令就会主动的呼叫 A 了。

Enable Keep Authentication: 配置话机支持注册直接带认证发送,服务器收到带认证的注册请求可以直接回复注册确认消息。

Detect Interval Time: 配置服务器检测时间间隔,如果话机打开 SIP 检测(Auto Detect Server)服务器功能,话机会每隔配置时间检测一次服务器是否响应:

Signal Encode: 开启信令加密;

Rtp Encode: 开启语音加密;

Enable Via rport: 配置是否支持 RFC3581; Enable Via rport 机制是用在内网中的,需要 SIP 服务器支持,用于维持内网设备与外网设备的 NAT 连接。

Enable Session Timer: 配置是否支持 RFC4028; 在一定的时间内刷新会话,以防时间长,对方掉线或断电,经过刷新,对方没有响应,我们就挂机。

Enable PRACK: 配置话机是否支持 SIP 的 PRACK 功能 (主要在彩铃中使用)。当收到 183 后发送 prack 消息,建议使用默认配置;

Answer With Single Codec: 做被叫时,只响应一种 Codec。

Long Contact: 配置 Contact 字段携带更多的参数;

Auto TCP: 配置当消息体超过了 1300 字节时自动使用 TCP 协议传输;保障传输的可用性; Encrypt Key: 特定服务器的解密密钥,配合 Server Type 使用,密钥由特定服务器应用商 提供,默认是空:

Server Type: 特定服务器系统执行信令和语音加密, 默认为 common;

DTMF Mode: 配置 DTMF 发送方式,支持: DTMF_RELAY(Inband audio),RFC2833 和 SIP info:

RFC Protocol Edition: 配置话机使用协议版本。当话机需要和 CISCO5300 等使用 SIP1.0 的话机通信时,需要配置成 RFC2543,才可以正常通信。默认使用 RFC3261;

3.4.2 lax2 Config

IAX2 Configuration

IAX2	
Register Status	Unregistered
IAX2 Server Addr	
IAX2 Server Port	4569
Account Name	
Account Password	
Phone Number	
Local Port	4569
Voice Mail Number	0
Voice Mail Text	mail
Echo Test Number	1
Echo Test Text	echo
Refresh Time	60 Seconds
Enable Register	
Enable G.729	
IAX2(Default Protocol)	
	APPLY

IAX2 Server Addr: 配置 IAX 注册服务器的地址:

IAX2 Server Port: 配置 IAX 注册服务器的端口号: 默认为 4569。

Account Name: 配置 IAX 注册账号; Account Password: 配置注册账号的密码; Phone Number: 配置注册到服务器的号码;

Local Port: 配置 IAX 信令的本地端口: 默认为 4569。

Voice Mail Number: 如果 IAX 支持语音信箱功能,由于语音信箱是字母形式,网关无法输入字母,所以就用该号码代替语音信箱名:

Voice Mail Text: 如果 IAX 支持语音信箱功能,这里配置语音信箱的名字;

Echo Test Number:如果平台支持回环测试功能,由于回环测试号码是文本格式,因此网关将配置该测试号码代替测试文本名;回环测试就是检测平台和终端的通话是否正常。

Echo Test Text: 回环测试文本号; Refresh Time: IAX 注册更新时间; Enable Register: 配置允许或禁止注册; Enable G.729: 是否采用 G.729 语音编解码协议:

IAX2(Default Protocol): 是否选用 IAX2 协议作为默认协议,如果选上,表示系统采用 IAX2 进行通信,否则系统选用 SIP 协议作为默认协议:

3.5 Advanced

3.5.1 DHCP Service

DHCP 服务器管理页面如下,用户可以查看,添加,删除 DHCP Server 信息,同时还可以 查看 DHCP Lease IP 表。

DHCP Service

DUCD	l accord To	hla					
DHCP	Leased Ta	able					
Leased IP Address Client Hardware Address							
DHCP	Lease Tab	ole					
Name Sta	ırt IP	End IP	Lease Time	Netmask	Gateway	DNS	
lan 192	2.168.10.1	192.168.10.30	1440	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.1	
DHCP	Lease Tab	ole Setting					
Lease Tal	ble Name						
Start IP							
End IP							
Lease Tin	ne			(minute)			
Netmask							
Gateway							
DNS							
			Add				
DHCP	Lease Tab	ole Delete					
Lease Tai	ble Name	lan 🕶		Delete			
DNS re	lay Setting	J					
DNS Rela	ıy 🔽			APPLY			

DHCP Lease Table: 显示 DHCP 服务器分配出去的 IP—MAC 显示表:

Lease Table Name:添加的租借表的名称:

Start IP:添加的租借表 IP 的起始 IP 地址; LAN 口分配 IP 地址的时候从这个地址开始搜索 闲置的地址分给在 LAN 口使用的 DHCP 设备。

End IP: 添加的租借表 IP 的结束 IP 地址; 开始到结束 IP 地址的个数决定了接入 LAN 口的 网络设备可得到的 IP 的数目; 连接 3300IP LAN 口的网络设备可以动态获得起始 IP 和结束 IP 之间 的空闲 IP 地址。

Lease Time: DHCP 服务器租借 IP 地址的时限:单位是分钟:

Netmask:添加的租借表的子网掩码; Gateway:添加的租借表的默认网关; DNS:添加租借表的默认 DNS 服务器;

点击"ADD"按钮就可以添加 DHCP 租借表了。

DNS Relay: 配置话机 DNS Relay 方式;此方式可以使用户连接 LAN 口的设备直接使用话机 LAN 口 IP 作为 DNS 服务器地址,默认打开。选中后 ,点击 "Apply" 生效。

注意: 若选择 DHCP Service,则在 LAN Config 页面中,"Bridge Mode "项不选择,而是选中 DHCP Service 项。

修改了 DNS Lease Table 之后需要保存设置并重启之后才能生效。

3.5.2 NAT

IPSec ALG:配置启用或禁止 IPSec ALG, 默认打开:

FTP ALG:配置启用/禁止 FTP ALG, 默认打开;

PPTP ALG:配置启用/禁止 PPTP ALG, 默认打开:

Transfer Type:配置适用与端口映射的协议,可以是 TCP/UDP;

Inside IP:配置 NAT 映射的 LAN 设备 IP 地址:

Inside Port: 配置 NAT 映射的 LAN 设备端口:

Outside Port: 配置 NAT 映射的话机 WAN 端口:

配置后点击"ADD"添加到映射表,点击"Delete"从映射表删除。

NAT Configuration

Protocol Set			
☑ IPSec ALG		✓ FTP ALG	PPTP ALG
		APPLY	
NAT Table			
Inside IP		Inside TCP Port	Outside TCP Port
Inside IP		Inside UDP Port	Outside UDP Port
NAT Table Option	1		
Transfer Type	TCP 🔽	Outside Port	
Inside Ip		Inside Port	
		Add Delete	
		DMZ Config	

DMZ 配置:

DMZ Table	
Outside IP	Inside IP
DMZ Table Option	
Outside IP	
Inside IP	
Outside IP	V
	Add Delete

3.5.3 STUN

此页面可以配置 Private SIP Server,STUN Server 和 Backup SIP Server 的信息。

STUN 服务器设置, SIP STUN 是用来实现 SIP 对 NAT 的穿透的服务器,当话机配置 STUN server 的 IP 和端口 (一般默认为 3478),并选中 Enable SIP Stun 后,即可使用普通的 SIP server 实现话机对 NAT 的穿透。这样,只要有普通的 SIP proxy 和一个 STUN server 置于公网上即可;但 STUN 只支持三种 NAT 方式: FULL CONE、restricted、port restricted;

STUN Server Addr: 配置 SIP STUN 服务器的 IP 地址:

STUN Server Port: 配置 SIP STUN 服务器的端口,默认为 3478;

STUN Effect Time: STUN 检测 NAT 类型间隔时间,单位分钟;

Local SIP Port: 本话机的 SIP 端口;

Load:加载 SIP 线路选项。

Use Stun: 配置允许/禁止使用用户设置的 Stun。

STUN Configuration

STUN Set			
STUN NAT Transverse	FALSE		
STUN Server Addr			
STUN Server Port	3478		
STUN Effect Time	50		Seconds
Local SIP Port	5060		
		APPLY	
Set Sip Line Enable Stun			
SIP 1 💌	Load		
Use Stun			
Ose Stuff		APPLY	
		7,1121	

3.5.4 Net Service

通过此页面可以设置 Telnet 、HTTP 和 RTP 端口。

HTTP Port: 配置 web 浏览端口,默认 80 端口,如果要增强系统安全性,建议修改成非80 标准端口,更改后保存设置,重新登录时注意以http://xxx.xxx.xxx:xxxx/的方式登录;

Telnet Port: 配置 telnet 端口, 默认 23 端口;

RTP Initial Port: 配置话机 RTP 打开起始端口。此端口分配为动态分配;

RTP Port Quantity: 配置话机分配 RTP 端口的最大数量。默认 200 个;

注意:

修改此页面配置后需要保存重启才能生效。

若更改 Telnet ,HTTP 端口,最好设置为大于 1024 的端口,因为 1024 内的端口系统保留端口。

HTTP 端口设置为 0, http 服务即被禁止掉了。

Net Service

Service Port		
HTTP Port	80	
Telnet Port	23	
RTP Initial Port	10000	
RTP Port Quantity	200	
	APPLY	

3.5.5 Firewall

通过此页面可以设置是否打开输入、输出防火墙,同时可以配置防火墙的输入输出规则,利用这些配置可以防止一些有恶意的 IP 来访问本话机,或限制访问外网的一些资源,提高安全性。

Accesslist 是一个简单的执行类似 Cisco 访问列表(防火墙)的模块。这个功能支持两种规则:输入规则和输出规则。每条规则都将分配一个序号。最大允许每种规则各配置 10 条。

此功能是基于设备 WAN 的过滤,即 output 的源地址和 input 的目的地址应为 WAN 设备 IP。 配置说明:

In access Enable: 表示打开输入规则应用:

Out_access Enable: 表示打开输出规则应用;

Input/Output: 为选择当前添加规则是输入(input)还是输出规则(output);

Deny/Permit: 为选择当前规则配置是禁止(Deny)还是允许(Permit);

Protocol Type: 本规则适用的协议类型,包括: TCP/IP/ICMP/UDP。

Port Range: 本规则适用的端口范围。

Src Addr: 为源地址。源地址可以是具体 IP 地址,也可以是网络地址;

Dest Addr: 为目的地址。目的地址可以是具体 IP 地址,也可以是网络地址;


Src Mask: 为源地址掩码, 当配置为 255.255.255 时即说明是具体主

机, 当设置为 255.255.255.0 类型的子网掩码时, 说明是网络 ID;

Des Mask: 为目的地址掩码, 当配置为 255.255.255 时即说明是具体主

机, 当设置为 255.255.255.0 类型的子网掩码时, 说明是网络 ID;

Firewall Configuration

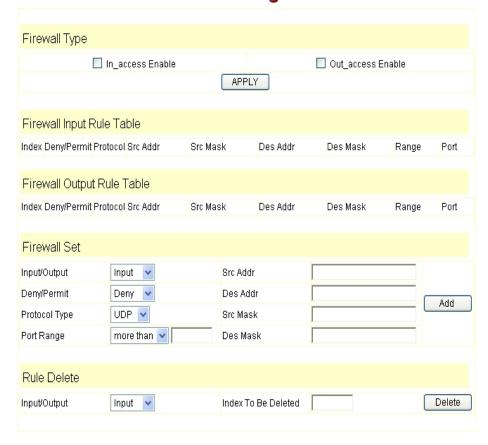

3.5.6 VLAN Configuration

此页面时 QoS 的配置页面。

3300IP 话机实现的是基于 802.1p 的 QoS,用于在数据链路/MAC 子层标记网络通信和排定网络通信的优先级。802.1p 通信将被分类并传送至目的地。

VLAN Enable: 选上表示启用 VLAN 的功能,在二层实现语音报文,信令报文,数据报文

的分离,通过配置语音报文的 ToS 域中的 IP precedence 部分来在三层实现语音和数据业务分离,达到让上层交换机或路由器来优先转发语音报文。(前提是上层交换机或路由器识别 ToS 域)

VLAN ID: 配置 VLAN ID 是实现给启用 VLAN 功能后加一个 Tag 头,实现语音包在同一个 VLAN 在进行传输,前提必须与上层交换机的 VLAN 相同,VLAN ID 的取值范围是 0~4095

DiffServ Enable: 选择 Enable 时,表示使用 DSCP 方式实现三层 Qos。此时从 3300IP 到 MGC 的 SIP 消息中的 DSCP,将会使用等级选择器(Class Selector) 5 (数值 0xA0),而媒体信息(RTP 包)中的 DSCP,则会使用 DiffServ 字段内所提供的数值。

DiffServ Value: 取值范围

取值范围: 0x28,0x30,0x38,0x48,0x50,0x58,0x68,0x70,0x78,0x88,0x90,0x98,0xb8,默认 0xb8 是最好的快速转发, 28-38 是保证转发 1 类的三种优先级, 48-58 是保证转发 2 类的三种优先级, 68-78 是保证转发 3 类的三种优先级, 88-98 是保证转发 4 类的三种优先级。

802. 1P Priority: 802.1P 的优先级。

QoS Configuration

	[VLAN Enable		
ole		Voice/Data VLAN differentiated	Undiffere	ntiated 🔽
		DiffServ Value	0x b8	
0	(0 - 7)	Data 802.1P Priority	0	(0 - 7)
256	(0 - 4095)	Data VLAN ID	254	(0 - 4095)
		APPLY		
)	0	0 (0 - 7)	DiffServ Value 0 (0 - 7) Data 802.1P Priority	Voice/Data VLAN differentiated

3.5.7 Digital Map

VoIP 中"拨号映射"是根据一系列规则来判断什么时候用户已经拨完了号,可以送出去所拨号码了。3300IP 里面支持的拨号映射设置方式:

- ----选择 End With "#": 以#号做为拨号结束。
- ----选择 Fixed Length 并在后面填上长度:用户拨打完几位号码之后网关自动发出呼叫。
- ----Timeout,并设定秒数:如果话机收到号码后,超过设定的秒数还没有收到下一个号码的话,就发出呼叫。
 - ----Prefix 自定义 digital map,配置方式如下:

[]是指定数位的范围。可以是一个范围,也可以被逗号隔开,也可以是列表的数位

x 是匹配任意一位

Tn 是指收号后在 n 秒后结束。n 是强制的,范围是 0 到 9 秒。Tn 必须是最后两位配置。 缺省不配置 Tn 的话,系统认为是 T0,即立即收号结束。

配置举例:

8[2-9]xxxxx, 是指从 8200000 到 8999999 的所有 7 位长的号码在收齐 7 位后立刻送出。

955xx, 是指以 9 开头的号码, 在收齐共 5 位号码后立刻送出。

10060, 是指 10060 这个号码, 在拨完后立刻送出。

22xxxxxT1,是指以22开头的,7位的号码,在收到后会在1秒后送出。

39[3,9]xxxx, 是指以 393 或 399 开头的所有 7 位长的号码在收齐 7 位后立刻送出。

Digital Map Configuration



3.5.8 Call Service 增值业务设置

通过此页面可以设置热线,呼叫前转,呼叫转移,呼叫等待,三方通话,黑名单,限拨名 单等

Hotline: 配置热线号码。如果配置此号码,用户将会一摘机就自动拨打此热线号码,用户将无法拨打此号码以外的号码;

Auto Answer: 启用/禁用自动应答功能。

Do Not Disturb: 选中此项,本话机不接受任何拨进的电话。

Ban Outgoing: 勾选之后话机禁止呼出。

Enable Call Transfer: 配置启用/禁用呼叫转移。

Enable Call Waiting: 配置启用/禁用呼叫等待;

Enable Three Way Call: 配置启用/禁用三方通话;可以进行三方通话。

Accept Any Call: 当选中此选项时,可以接进呼叫号码错误但是呼叫 IP 是本话机的电话。

No Answer Time: 配置无应答前转的无应答时间。

Black List: 配置添加/删除黑名单。如果用户对某一号码不想接听时,可以添加到此列表

中,黑名单内的电话向本话机发起呼叫时,呼叫被拒绝。

Limit List: 呼叫限制。当向在这个表单内的电话的呼叫时,呼叫被取消。

Call Service

Call Service Setting			
Hot Line		No Answer Time	20 (seconds)
P2P IP Prefix		Auto Answer	
Do Not Disturb		Ban Outgoing	
Enable Call Transfer	V	Enable Call Waiting	▽
Enable Three Way Call	▽	Accept Any Call	✓
		APPLY	
Black List			
	E	Black List	
	Add	~	Delete
		_	
Limit List			
	I	_imit List	
	Add	~	Delete

3.5.9 Memory Key

该页面对 Voice mail 和快速拨号键的存储号码进行设置。

PHONE

Interface Configuration	
MWI Number	*97
	APPLY
Memory Key Setting	
Memory 1	6003
Memory 2	6009
Memory 3	6011
Memory 4	6012
Memory 5	
Memory 6	
Memory 7	
Memory 8	
Memory 9	
Memory 10	
	APPLY

3.5.10 MMI Filter

通过此页面用户可以设置只允许某一 IP 地址段的机器,访问话机的 MMI 来配置管理话机。通过配置 MMI Filter 用户可以配置哪一些网段的地址可以访问该话机。

提醒: 如果自己访问话机的设备与话机在同一网段,不要将 MMI Filter 网段配置为自己所在网段之外,否则在话机网段就无法登录 web 了。

29

30

MMI Filter



3.5.11 DSP 声音设置

CODEC: 配置首选的音频编码;支持 G711a/u, G729, G7231 5.3/6.3 音频编码。

Default Ring Type: 设置默认铃声。

Handdown Time: 设置拍打叉簧挂机时间。

Input Volume: 听筒输入音量;

Output Volume: 话筒输出音量;

Handfree Volume: 免提音量设置;

G729 Payload Length: 设置 G729 编码包的长度;

Signal Standard: 信号音标准: 支持 Belgium, China, Germany, Israel, Japan, Netherlands,

Norway, South Korea, Sweden, Switzerland, Taiwan 和 United States

VAD: 勾选激活静音检测。

DSP Configuration



3.5.12 VPN

此页面为 VPN 配置页面, 话机支持 UDP 和 L2TP 协议的 VPN, 具体参数如下:

VPN IP: 在 VPN 注册上去后, VPN 服务器将会分配一个 IP 地址给终端,如果有除"0.0.0.0" 以外的 IP 地址显示表示 VPN 注册成功。

UDP Tunnel

VPN Server Addr: 注册到 VPN 服务器的服务器地址。

VPN Server Port: 注册到 VPN 服务器的端口号。

Server Group ID: UDP VPN 服务器的组号

Server Area Code: UDP VPN 服务器的区域号

L2TP

VPN Server Addr: 注册到 VPN 服务器的服务器地址

VPN User Name: L2TP VPN 的注册用户名

VPN Password: L2TP VPN 的注册用户密码

UDP Tunnel: 使用 UDP 协议访问 VPN


L2TP: 使用 L2TP 协议访问 VPN

Enable VPN: 启用 VPN 服务,此项必须配合 UDP 通道或者 L2TP 选项操作

备注:目前 L2TP 仅支持配置在 Linux 环境下搭建的 L2TP VPN server, UDP 仅支持一个私有

的 UDP VPN server

VPN Configuration

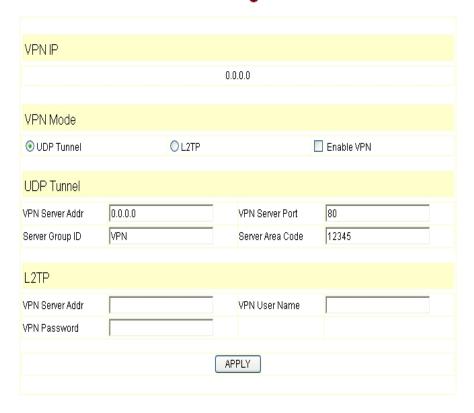

3.6 Dial-Peer 拨号规则设置

此页面为配置 3300IP 的拨号规则页面,详细的说明请看"如何使用拨号规则?"

Dial-Peer

Dial Peer	Table					
Number	Destination	Port	Mode	Alias	Suffix	Del Length
2T	255.255.255.255	5060	SIP	del	no suffix	1
3T	0.0.0.0	5060	SIP	del	no suffix	1
123	0.0.0.0	5060	SIP	all:06332221015	no suffix	0
0T	0.0.0.0	5060	SIP	rep:86	no suffix	1
11	192.168.0.11	5060	SIP	no alias	no suffix	0
Add Dial	Peer					
Phone Num	ber [
Destination	(optional)					
Port(optiona	l) [
Alias(option	al)					
Call Mode		SIP 🔽				
Suffix(option	al)					
Delete Leng	th (optional)					
			Su	bmit		
Dial Peer	Option					
2T 🔻		1	Delete	Modify		

3.7 Config Manage

此页面用于保存和修改话机设置。

Save Configuration: 存储当前配置。

Backup Configuration: 备份配置文件,通过点击鼠标右键→另存目标→会弹出一个保存界面,

在文件名栏写入保存配置文件的文件名(文件类型为文本文件)

Clear Configuration: 清除当前配置并回复到默认值。

Update Configuration: 通过配置文件更新当前的配置。

注意:用户如果通过 admin 登录的话,清除配置会将所有配置恢复为出厂配置;如果用户通过 guest 登录的话,清除配置后会将除了帐号相关配置项(sip、advance sip)以外的配置删除

Configuration



3.8 Update

3.8.1 Update

Web Update:

升级话机的应用程序或者配置文件。 应用程序为.z 格式的文件,配置文件为.cfg 格式的文件。通过点击"浏览"按钮打开升级程序或配置文件,然后再点击"Update"按钮即可。升级完毕后,3300IP 会自动重新启动。

FTP Update:

可以把话机当前配置文件备份到 FTP 或者 TFTP 服务器上面,或者从 FTP, TFTP 服务器中获取更新程序或配置文件。

从话机备份配置文件到 FTP/TFTP 服务器:

配置文件格式.cfg 格式。

Type 包括 config file export 和 config file import 两部分

Config file export: 导出配置文件

Config file import: 导入配置文件

关于自动升级功能的说明:目前话机支持 FTP 和 TFTP 自动升级,如果配置了自动升级功能,那么话机每次启动的时候都会从服务器自动下载配置文件。用户可以通过上面所说的 FTP 或者 TFTP 的备份方法获得网关的配置文件,然后在这个基础上面修改,把新的配置文件放到自动更新的服务器,用于自动更新。

Update Configuration

Web Update					
	Select file 浏览 (*z,*.bd,*.au) Update				
FTP Update					
Server					
Username					
Password					
File Name					
Туре	Application update 💌				
Protocol	FTP V				
	APPLY				

3.8.2 Auto Update

Current Version: 当前版本号,系统将显示终端当前使用的配置版本号。

Server Address: FTP/TFTP 服务器地址。

Username: FTP 服务器用户名。

Password: FTP 服务器密码。

Config File Name: 升级配置文件名。

Config Encrypt Key: 配置文件解密密钥。

Protocol Type: 升级采用的协议类型为 FTP 或者 TFTP。

Update Interval Time: 更新间隔时间,终端将在用户设置的固定的时间进行自动升级。

Update Mode: 自动更新模式, Disable 表示不更新, Update after reboot 表示重新启后自动

更新,Update at time interval 表示使用固定时间进行自动更新。

配置文件为模块化配置,共有 **16** 个模块,修改时,可以只保留自己关心的模块,把不需要的模块去掉。

自动升级的版本号可以在<<VOIP CONFIG FILE>>Version 设置。

例如: 如果网关的原始配置为:

<<VOIP CONFIG FILE>>Version: 1.0000

那么在自动升级服务器上的配置文件可以设置为:

<<VOIP CONFIG FILE>>Version: 1.0007

Autoprovision



3.9 System Manage

3.9.1 Account Manage

设定访问话机的用户名, 密码

Account Configuration Set Keyboard Password ••• Keyboard Password Set User Set User Name User Level admin Root guest General Add User User Name Root User Level Password Confirm Submit Account Option admin 💌 Delete Modify 3.9.2 Syslog config 设置系统日志。

Syslog Configuration Syslog Set 0.0.0.0 Server IP 514 Server Port MGR Log Level None SIP Log Level None IAX2 Log Level None Enable Syslog APPLY 3.9.3 Phone Book 设置电话簿 **Phone Book** Phonebook Table Type Index Name Number Add Phone Book Name Add Number Default 🗸 Ring Type Phone Book Option ~ Delete Modify

40

3.9.4 Time Set 该页面由于对话机设计间的 设定 Server: 输入时间服务器的 IP 地址 Time Zone: 在下接菜单中选择话机所在的时区 Time Out: 登录 SNTP 服务器的最长注册时间 SNTP: 选择 SNTP 服务器 12 Hours Format: 选择显示时间为 12 小时格式 Daylight: 选择夏令时区 Manual Timeset: 时间设置 **SNTP Configuration** SNTP Time Set 209.81.9.7 Server Time Zone (GMT-07:00)Mountain Time(U.S. & Canada) 21600 (seconds) Time Out 12 Hours Systems V SNTP APPLY **Daylight Timeset** Enable Daylight 60 Time shift (minutes) Time Zone Start Date End Date Month March October 5 🕶 5 🗸 Week Sunday Day Sunday Hour Minute APPLY Manual Timeset Year Months Day Hour Minute APPLY

3.9.5 MMI SET

设置 LCD 上的问候信息。

MMI Configuration

Greeting Message Set	
Greeting Message	VOIP PHONE
	APPLY

3.9.6 Logout & Reboot

退出和重启页面。

Logout: 退出 Web 登录页面。

Reboot Phone: 退出登录并重启话机。当用户对话机某些配置进行了修改后,需要重启生效,可以进入此页,点击"Reboot"。话机即会自动重新启动。

注意: 在重启之前,请确认话机配置是否已经保存,如果没有,启动后的配置仍以原先的配置 为准。

Logout & Reboot System

Logout		
	Press the "Logout" button to Logout Phone!	
	Logout	
Reboot Phone		
	Press the "Reboot" button to reboot Phone!	
	Reboot	

4. 打电话的操作方法

4.1 如何拨打 IP 电话

当您的电话进行了适当的配置之后,你就可以打电话了。请确认所有的网线都正确连接。 如果您想要打一个电话,在拨号结束后按"#"结束就可以拨打电话了。

通过菜单查询 IP 地址。

修改电脑 IP 地址使电脑跟 3300IP 在同一个网段:

在浏览器里面输入 3300IP 的 IP 地址,回车后则可以访问 3300IP 的设置页面;超级用户帐号是: admin/admin;普通用户帐号是: Guest/guest.

4.2 配置话机连接到服务器

4.2.1 设置 WAN 口

进入 Network→WAN Config 页面设置话机的网口的连接方式:

3300IP 可以通过使用静态 IP(static), 动态获取 IP (DHCP), 或者 PPPoE 拨号来连接到 internet。

WAN Configuration



使用静态 IP 地址:

Static 💿	DHCP ○	PPPOE O	
Static IP Address	192.168.1.179		
Netmask	255.255.255.0		
Gateway	192.168.1.1		
DNS Domain			
Primary DNS	202.96.134.133		
Alter DNS	202.96.128.68		

- ----选中 static;
- ----在 IP address 里面填写 3300IP 的 IP 地址;
- ----在 Netmask 里面填写网络子网掩码;
- ----在 Gateway 里面填写路由器地址或者上层网关地址;

----在 Primary DNS 和 Alter DNS 里面分别填上本地 DNS 服务器地址。

使用动态获取 IP 地址:

----选中 DHCP 选项。

此时如果网络里面有 DHCP 服务器的话 (例如路由器) ,则 3300IP 会自动从 DHCP 服务器 获取 IP address, Netmask, Gateway, Primary DNS 和 Alter DNS 等信息。

使用 PPPoE 拨号上网:



- ----选中 PPPoE 选项。
- ----在 PPPoE Username 和 Password 里面填写 PPPoE 拨号的帐号,密码。

则 3300IP 可以通过 PPPoE 拨号连接上 internet,并自动获取 IP address, Netmask, Gateway, Primary DNS 和 Alter DNS 等信息。

4.2.2 SIP 协议设置

SIP Configuration

SIP 1 🕶		ad		
OII 1		du		
Basic Setting				
Register Status	Registered		Display Name	
Server Address	61.156.234.90		Proxy Server Address	
Server Port	5060		Proxy Server Port	
Account Name	6012		Proxy Username	
Password	••••		Proxy Password	
Phone Number	6012		Domain Realm	
Enable Register	✓		Enable Message Waiting	✓
		AP	PLY	

进入 Void → SIP Config 设置页面配置 SIP 帐号信息:

----Register Server Addr : sip server 地址;

----Register Server Port : sip server 的注册端口号;

----Register Username : sip 帐号的用户名;

----Register Password : sip 帐号的密码;

----Register Number : sip 帐号的电话号码,如果没有的话在这边填上用户名;

---- 勾选 Enable Register;

当 WAN 口设置和 SIP 协议设置好之后就可以拨打 VoIP 电话了。

4.2.3 IAX 协议设置

IAX2 Configuration

IAX2	
Register Status	Unregistered
IAX2 Server Addr	
IAX2 Server Port	4569
Account Name	
Account Password	
Phone Number	
Local Port	4569
Voice Mail Number	0
Voice Mail Text	mail
Echo Test Number	1
Echo Test Text	echo
Refresh Time	60 Seconds
Enable Register	
Enable G.729	

---- IAX Server Addr: IAX server 地址

---- IAX Server Port: IAX server 的注册端口号.默认为 4569

----Account Name: IAX 帐号的用户名;

----Account Password: IAX 注册帐号的密码:

----Phone Number: IAX 帐号的电话号码,如果没有的话在这边填上用户名;

---- 勾选 Enable Register;

----如果使用 IAX 账号打电话,请选上 IAX (Default Protocol),如果没有选上则采用 SIP 账号进行 呼叫。

----如果采用 G.729 协商, 请选上 Enable G.729

当 WAN 口设置和 SIP 协议设置好之后就可以拨打 VoIP 电话了。

4.3 如何使用拨号规则?

3300IP 提供灵活多变的拨号规则,用户可以通过在 Dial-Peer 里面设置不同规则实现下面

的功能:替换,删除或者添加呼叫号码前缀,指定呼叫 IP 进行点对点呼叫,在两个 sip 服务器中进行路由。详细介绍和例子请看以下说明:

点击 Add 之后会出现添加规则的选项:

Phone Number:为此规则适用的呼出号码,可以采用精确匹配或者前缀匹配。精确匹配表示呼出号码跟配置的号码完全一样的时候适用本拨号规则;前缀匹配,如果用户拨号的前 N 位跟配置的前缀一致,适用本规则,配置前缀匹配需要在前缀号码后加 T 来与精确匹配的号码进行区别,最多支持 30 位号码。

Call Mode:支持 SIP, SIP 表示此呼叫适用于 SIP 协议。

Destination(optional):呼叫的目的地址,可以是域名,不配置的话默认为 0.0.0.0, SIP 下为使用地址为 Public SIP 服务器地址,如果配置位 255.255.255.255 的话,则目的地址为 Private SIP 服务器地址。

Port(optional):配置对方协议的信令端口,此为可选配置项,SIP协议默认5060。

Alias(optional):配置别名,此为可选配置项:对方号码有前缀时使用的替换号码;没有配置时显示 no alias。Alias 支持以下四种类型,需要和替换长度 Delete Length 联合设置:

add:xxx, 在号码前添加前缀 xxx.,可以节省拨号长度。

all: xxx. 号码全部由 xxx 替换,可以实现快速拨号。

del.删除号码前 n 位, n 由替换长度设置。

rep:xxx,号码前n位被xxx替换掉,n由替换长度设置。例如用户想通过VoIP运营商提供的落地服务来拨打PSTN(0633-8215555),而实际的被叫应该是86633-8215555,那么我们可以配置被叫号码为0633T,然后rep:86633,再在替换长度里设置为4。那么所有用户拨打的以0633开头的电话都会被替换成86633+号码送出。方便用户拨打电话的习惯思维模式;

Suffix(optional):配置后缀,此为可选配置项:即在号码后面添加的拨出号码;没有配置时显示 no suffix:

配置实例:

Dial-Peer

Dial Pe						
Number	Destination	Port	Mode	Alias	Suffix	Del Length
2T	255.255.255.255	5060	SIP	del	no suffix	1
3T	0.0.0.0	5060	SIP	del	no suffix	1
123	0.0.0.0	5060	SIP	all:06332221015	no suffix	0
0T	0.0.0.0	5060	SIP	rep:86	no suffix	1
11	192.168.0.11	5060	SIP	no alias	no suffix	0
Phone Nur	mber					
Add Dia	l Peer					
Destination	n (optional)					
Port(option	ial)					
Alias(optio	nal)					
Call Mode		SIP 🕶				
Suffix(optio	nal)					
Delete Len	igth (optional)					
			Sı	ubmit		
Dial Pee	er Option					
			Delete	Modify		

2T 规则: 所有以 2 开始的呼叫都会把第一个 2 删除之后送到 Private SIP 服务器。

3T 规则: 所有以 3 开始的呼叫都会把第一个 3 删除之后送到 Public SIP 服务器。

123 规则: 拨打 123 相当于拨打 06332221015。

0T 规则: 所有以单个 0 开始的呼叫,第一个 0 会被去掉,然后用 86 来替换,例如,拨打 06332221015,系统会送出 866332221015。

11 规则: 拨号 11 会直接送到 192.168.0.11 这个地址,适用于局域网内不需要服务器的情况。

4.4 Voice mail

当有新的留言时,留言指示灯就会闪烁,听取留言以后,留言指示的 LED 灯就停止闪烁。